

Garantía Limitada Por Un Año

Para obtener información e instrucciones detalladas sobre la garantía, visite: <http://www.hmdxaudio.com/products/jam-wireless-portable-speaker.html>. Para obtener servicio del producto HMDX en garantía, comuníquese con un Representante de relaciones con el consumidor por teléfono, llamando al 1-800-753-3000, o por correo electrónico escribiendo a cservice@hmdxaudio.com para obtener ayuda. Asegúrese de tener a mano el número de modelo del producto. Los representantes están disponibles de lunes a viernes de 8:30 a. m. a 7:00 p. m., hora estándar del Este de los Estados Unidos.

HMDX Jam y HMDX son marcas comerciales de HMDX.
©2013 HMDX. Todos los derechos reservados.
IB-HXP730



TÓMESE UN MOMENTO AHORA PARA
REGISTRAR SU PRODUCTO EN:

www.hmdxaudio.com

Su valioso aporte nos ayudará a crear
productos aún mejores en el futuro.

**EQUIPO DE SONIDO PORTÁTIL ESTÉREO GUÍA DEL
USUARIO E INFORMACIÓN DE GARANTÍA**


Gracias por difundir la marca Jam y comprar el equipo de sonido portátil estéreo recargable JAM Party de HMDX. ¡Ahora que tiene un equipo Party es momento de organizar su propia fiesta!

Asegúrese de consultar la línea completa de productos JAM en nuestro sitio web: www.hmdxaudio.com. ¡Donde hay un Jam hay una fiesta!

Contenido del paquete



Manual del usuario

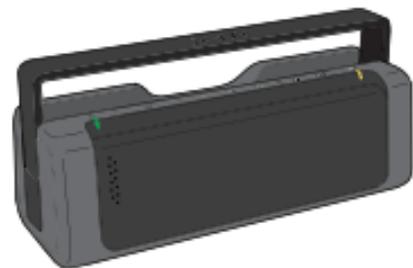

Jam Party



Adaptador de CA

Cómo cargar la unidad

La carga completa requiere aproximadamente 3 horas. Se puede cargar usando el adaptador de CA que se suministra con el equipo.


NOTA: La batería durará 8 horas como máximo cuando se conecte de forma inalámbrica y 12 horas como máximo cuando se conecte a través de una entrada de audio auxiliar.

Indicadores

	Indicador	Estado
Indicador de batería	Luz verde intermitente	Cargando
	LUZ VERDE FIJA	Totalmente cargado
Indicador de Bluetooth 	Luz AZUL parpadeando rápidamente	Modo de emparejamiento
	Luz AZUL parpadeando lentamente	Conectado
	Luz ROJA	Modo de entrada de línea

Controles

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Indicador de Bluetooth® | 6. Bajar volumen |
| 2. Botón de encendido/apagado | 7. Subir volumen |
| 3. Retroceder pista | 8. Indicador de estado de la batería |
| 4. Botón de reproducción/pausa | 9. Puerto de carga |
| 5. Avanzar pista | 10. Entrada de audio |

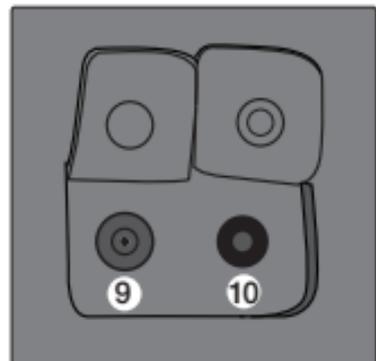

Cómo escuchar su dispositivo de forma inalámbrica por Bluetooth®

Para escuchar música a través de una conexión inalámbrica Bluetooth®, debe emparejar su dispositivo con Jam Party:

1. Asegúrese de que el dispositivo acepte tecnología Bluetooth® y que esté habilitada.
2. Presione el botón de encendido/apagado, y el indicador azul comenzará a parpadear.
3. La unidad se agregará a la lista de su dispositivo como "Jam Party".
4. Siga las instrucciones de emparejamiento de su dispositivo para emparejarlo con el equipo Jam Party.
5. Presione el botón de reproducción en su dispositivo y use los controles del dispositivo y del equipo Jam Party para establecer el volumen deseado.

NOTA:

- No se necesita un código de emparejamiento.
- Una vez que haya emparejado su dispositivo correctamente, es posible que no sea necesario repetir los pasos anteriores.
- Cuando empareje un dispositivo, asegúrese de que el cable auxiliar

esté desenchufado y su dispositivo tenga la tecnología Bluetooth® activada.


- Cuando empareje este dispositivo con una computadora, consulte al fabricante de su computadora sobre las instrucciones de emparejamiento con dispositivos Bluetooth® y/o sobre los últimos controladores para Bluetooth®.
- Cuando encienda el equipo Jam Party por primera vez, escuchará un tono fuerte al inicio. Después de encender el parlante por primera vez, el parlante se volverá a encender en el volumen establecido anteriormente.

Cómo escuchar un dispositivo de audio que no esté equipado con tecnología Bluetooth®


1. Enchufe un cable de audio de 3,5 mm (no incluido) en la entrada de línea de audio auxiliar ubicada en la parte trasera de la unidad.
2. Enchufe el otro extremo del cable de audio en la línea de salida o en el enchufe para audífonos del dispositivo de audio.
3. Presione el botón de encendido/apagado que se encuentra en la parte superior del equipo JAM Party.
4. Presione reproducir en el dispositivo conectado.

NOTA: Es posible que deba ajustar el volumen en el dispositivo de audio para alcanzar la intensidad de volumen adecuada.

NOTA: Los controles de avance/retroceso y de reproducción/pausa del equipo Jam Party no funcionarán cuando se usa la entrada de audio.

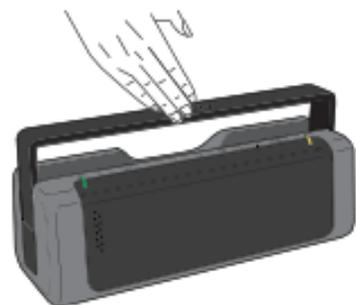

Manija fácil de levantar.
Empuje para plegar.

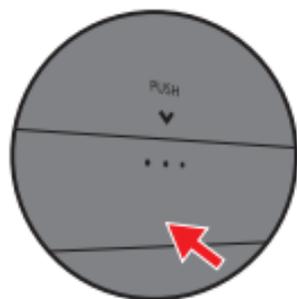

Para liberar la barra de apoyo presione sobre los puntos que se encuentran en la base de la unidad.

Mantenimiento

Use solamente un paño suave y seco para limpiar el exterior de la unidad. NUNCA use líquidos ni limpiadores abrasivos para limpiar la unidad.

ADVERTENCIA DE LA FCC

NOTA: Este dispositivo cumple con la sección 15 de las Normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluso la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, conforme a la sección 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y se utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial en las comunicaciones

de radio. Sin embargo, no existe ninguna garantía de que no se producirá interferencia en una instalación particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Vuelva a orientar o a ubicar la antena de recepción.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de otro circuito donde no esté conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico experto en radio/televisión para obtener ayuda.

Las modificaciones o los cambios no aprobados expresamente por HMDX podrían invalidar la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

PRECAUCIONES IMPORTANTES:

Cuando use un producto eléctrico, siempre se deben tener en cuenta algunas precauciones básicas, que incluyen las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

- **ADVERTENCIA:** No coloque los parlantes demasiado cerca de los oídos. Esto puede causar daño a los tímpanos, especialmente en niños pequeños.
- Utilice este producto solamente para el uso para el cual está diseñado y como se describe en este manual. No utilice accesorios no recomendados por HMDX.
- HMDX no es responsable de ningún daño causado a teléfonos inteligentes, iPod/reproductores de MP3 ni a cualquier otro dispositivo.
- No coloque ni guarde este producto en donde pueda caerse o ser tirado en una tina o pileta.
- No lo sumerja dentro del agua ni de ningún otro líquido.
- No está diseñado para ser usado por niños. ESTE PRODUCTO NO ES UN JUGUETE.
- Nunca ponga en funcionamiento este producto si el cable, el enchufe, el hilo o la carcasa están dañados.
- Manténgalo alejado de superficies calientes.
- Colóquelo únicamente sobre superficies secas. No lo coloque sobre superficies mojadas con agua o solventes de limpieza.